


TRIXIE –TR900 9W

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho na neskoršie použitie.

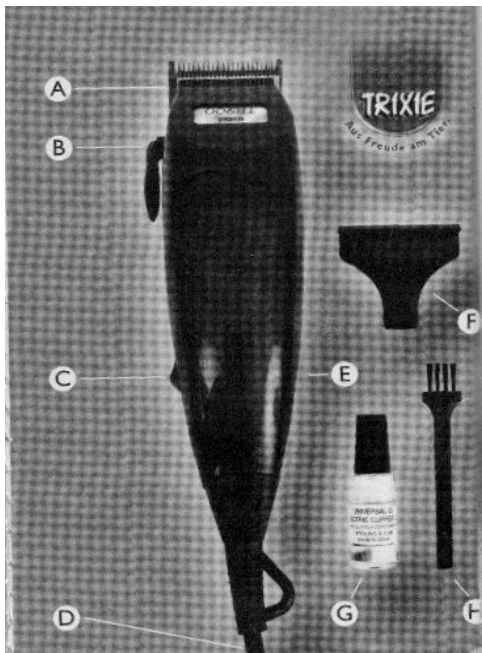

- A strihacia plocha
- B páčka na nastavenie dĺžky rezu
- C on/off
- D kábel
- E nastavovacia skrutka
- F kryt
- G olej
- H kefa na čistenie




Dôležité upozornenie

Pred použitím prečítajte všetky pokyny !

- Prístroj je určený na domáce použitie, na strihanie psa.
- Pred použitím a po každom použití strihaciu jednotku namažte olejom. /nachádza sa v balení/

Pri používaní dodržte nasledujúce pokyny

- Toto zariadenie je určené len na strihanie srsti zvierat. Nepoužívajte na iné účely!
- Pred pripojením zariadenia do siete skontrolujte, či súhlasí napätie uvedené na zariadení a napätie v miestnom rozvode elektrickej energie.
- Ak by elektrické zariadenie spadlo do vody, v žiadnom prípade ho nepoužívajte! Odpojte ihneď!
- Nikdy nepoužívajte elektrické zariadenie vo vani alebo v sprchovacom kúte
- Elektropotrebiče skladujte tak, aby nespádli do vody a nedostali sa do styku s vodou alebo inými tekutinami.
- Po používaní ihneď odpojte zo zásuvky.
- Prístroj nenechávajte bez dozoru a odkladajte mimo dosahu detí.
- Zariadenie a adaptér udržiavajte v suchu.
- Zariadenie používajte podľa návodu a len s dodaným príslušenstvom.
- Ak je kábel alebo adapter poškodený, musí byť vymenený, aby sa predišlo nebezpečným situáciám.
- Aby ste predišli zraneniu, zariadenie nepoužívajte, ak je poškodená alebo rozbitá strihacia jednotka alebo hrebeňový nástavec.
- Nedávajte žiadne predmety do zariadenia.
- Nepoužívajte zariadenie súčasne s aerosolovými /sprej/ výrobkami.

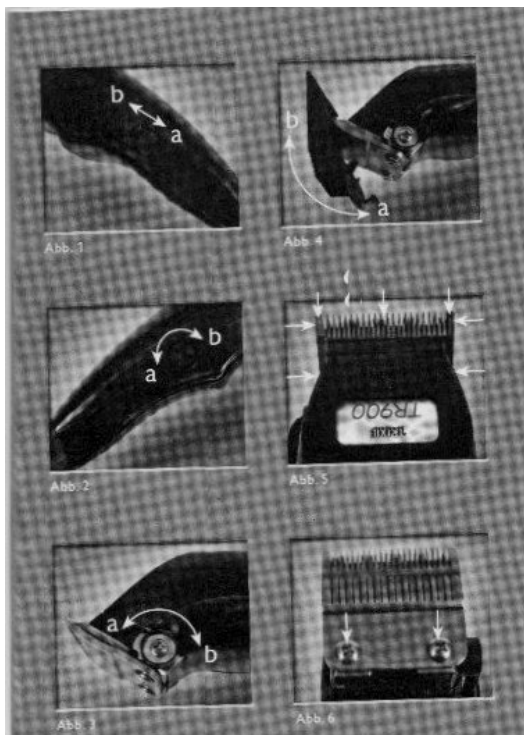

Aby ste sa zoznámili s používaním strojčeka, strihať začnite pri nastavení maximálnej dĺžky strihu./t.j.nástavec č.4 -13mm/

Uvedenie do prevádzky

- Namazať olejom /obr.5/
- Zariadenie pripojte do siete
- S on/off zapnúť alebo vypnúť prístroj /obr.1/
- **Poznámka: Nepravdivý zvuk po zapnutí, mierne teplo alebo vibrácie zariadenia nie sú závady.**

Nastavenie dĺžky strihu

- s bočnou páčkou je možné nastaviť/upraviť priemernú dĺžku-aj počas prevádzky
- páčka smerom hore /obr.3a/-minimálna dĺžka
- páčka smerom dole /obr.3b/-maximálna dĺžka

Strihanie s hrebeňovým nástavcom

- nastavte páčku /obr.3a/ a nasadte zvolený hrebeňový nástavec /obr.4a/. Nástavce sú k dispozícii v balení /3,6,10,13 mm/

Strihanie bez hrebeňového nástavca

Hrebeňový nástavec odpojte /viď obr.4b/

Pri strihaní dávajte pozor na citlivé časti /uši, chvost/, uistite sa, že ozubenie je v dostatočnej vzdialenosti.

Strihacia čepeľ je optimálne nastavená.

V prípade potreby dá sa nastaviť pomocou skrutky /obr.2/

- on/off zapnúť
- nastavovacou skrutkou v smere hodinových ručičiek, aby vydával hlasný zvuk
- nastaviť pokiaľ sa hlasný zvuk zastaví

Údržba:

Zariadenie očistite po každom použití.

Zariadenie neponárajte do vody!

Strojček pred čistením vypnite a odpojte zo siete!

Odpojte hrebeňový nástavec./obr.4b/

Priloženou kefkou očistite strihaciu jednotku.

Na čistenie zariadenia nepoužívajte drsné čistiace prostriedky, ani tekutiny ako alkohol, benzín alebo acetón!

Riešenie problémov

Strojček nestrihá, hoci sa ešte nedosiahla dĺžka strihu:

- pred strihaním ste srst' dôkladne nerozčesali
- v nástavci sa nahromadila srst' – odpojte nástavec a vyfúknite, alebo vytraste z neho srst'

Optimálne výsledky dosiahnete, ak budete strojčekom pohybovať proti smeru rastu srsti.

Nedostatočný výkon motora –odpojte hrebeňový nástavec a priloženou kefkou očistite strihaciu jednotku.

Záruka

24 mesiacov

Nevzťahuje sa na mechanické poškodenie.

Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným domovým odpadom, ale kvôli recyklácii ho odovzdajte na mieste oficiálneho zberu.